


С какой частотой требуется проводить инспекции состояния?

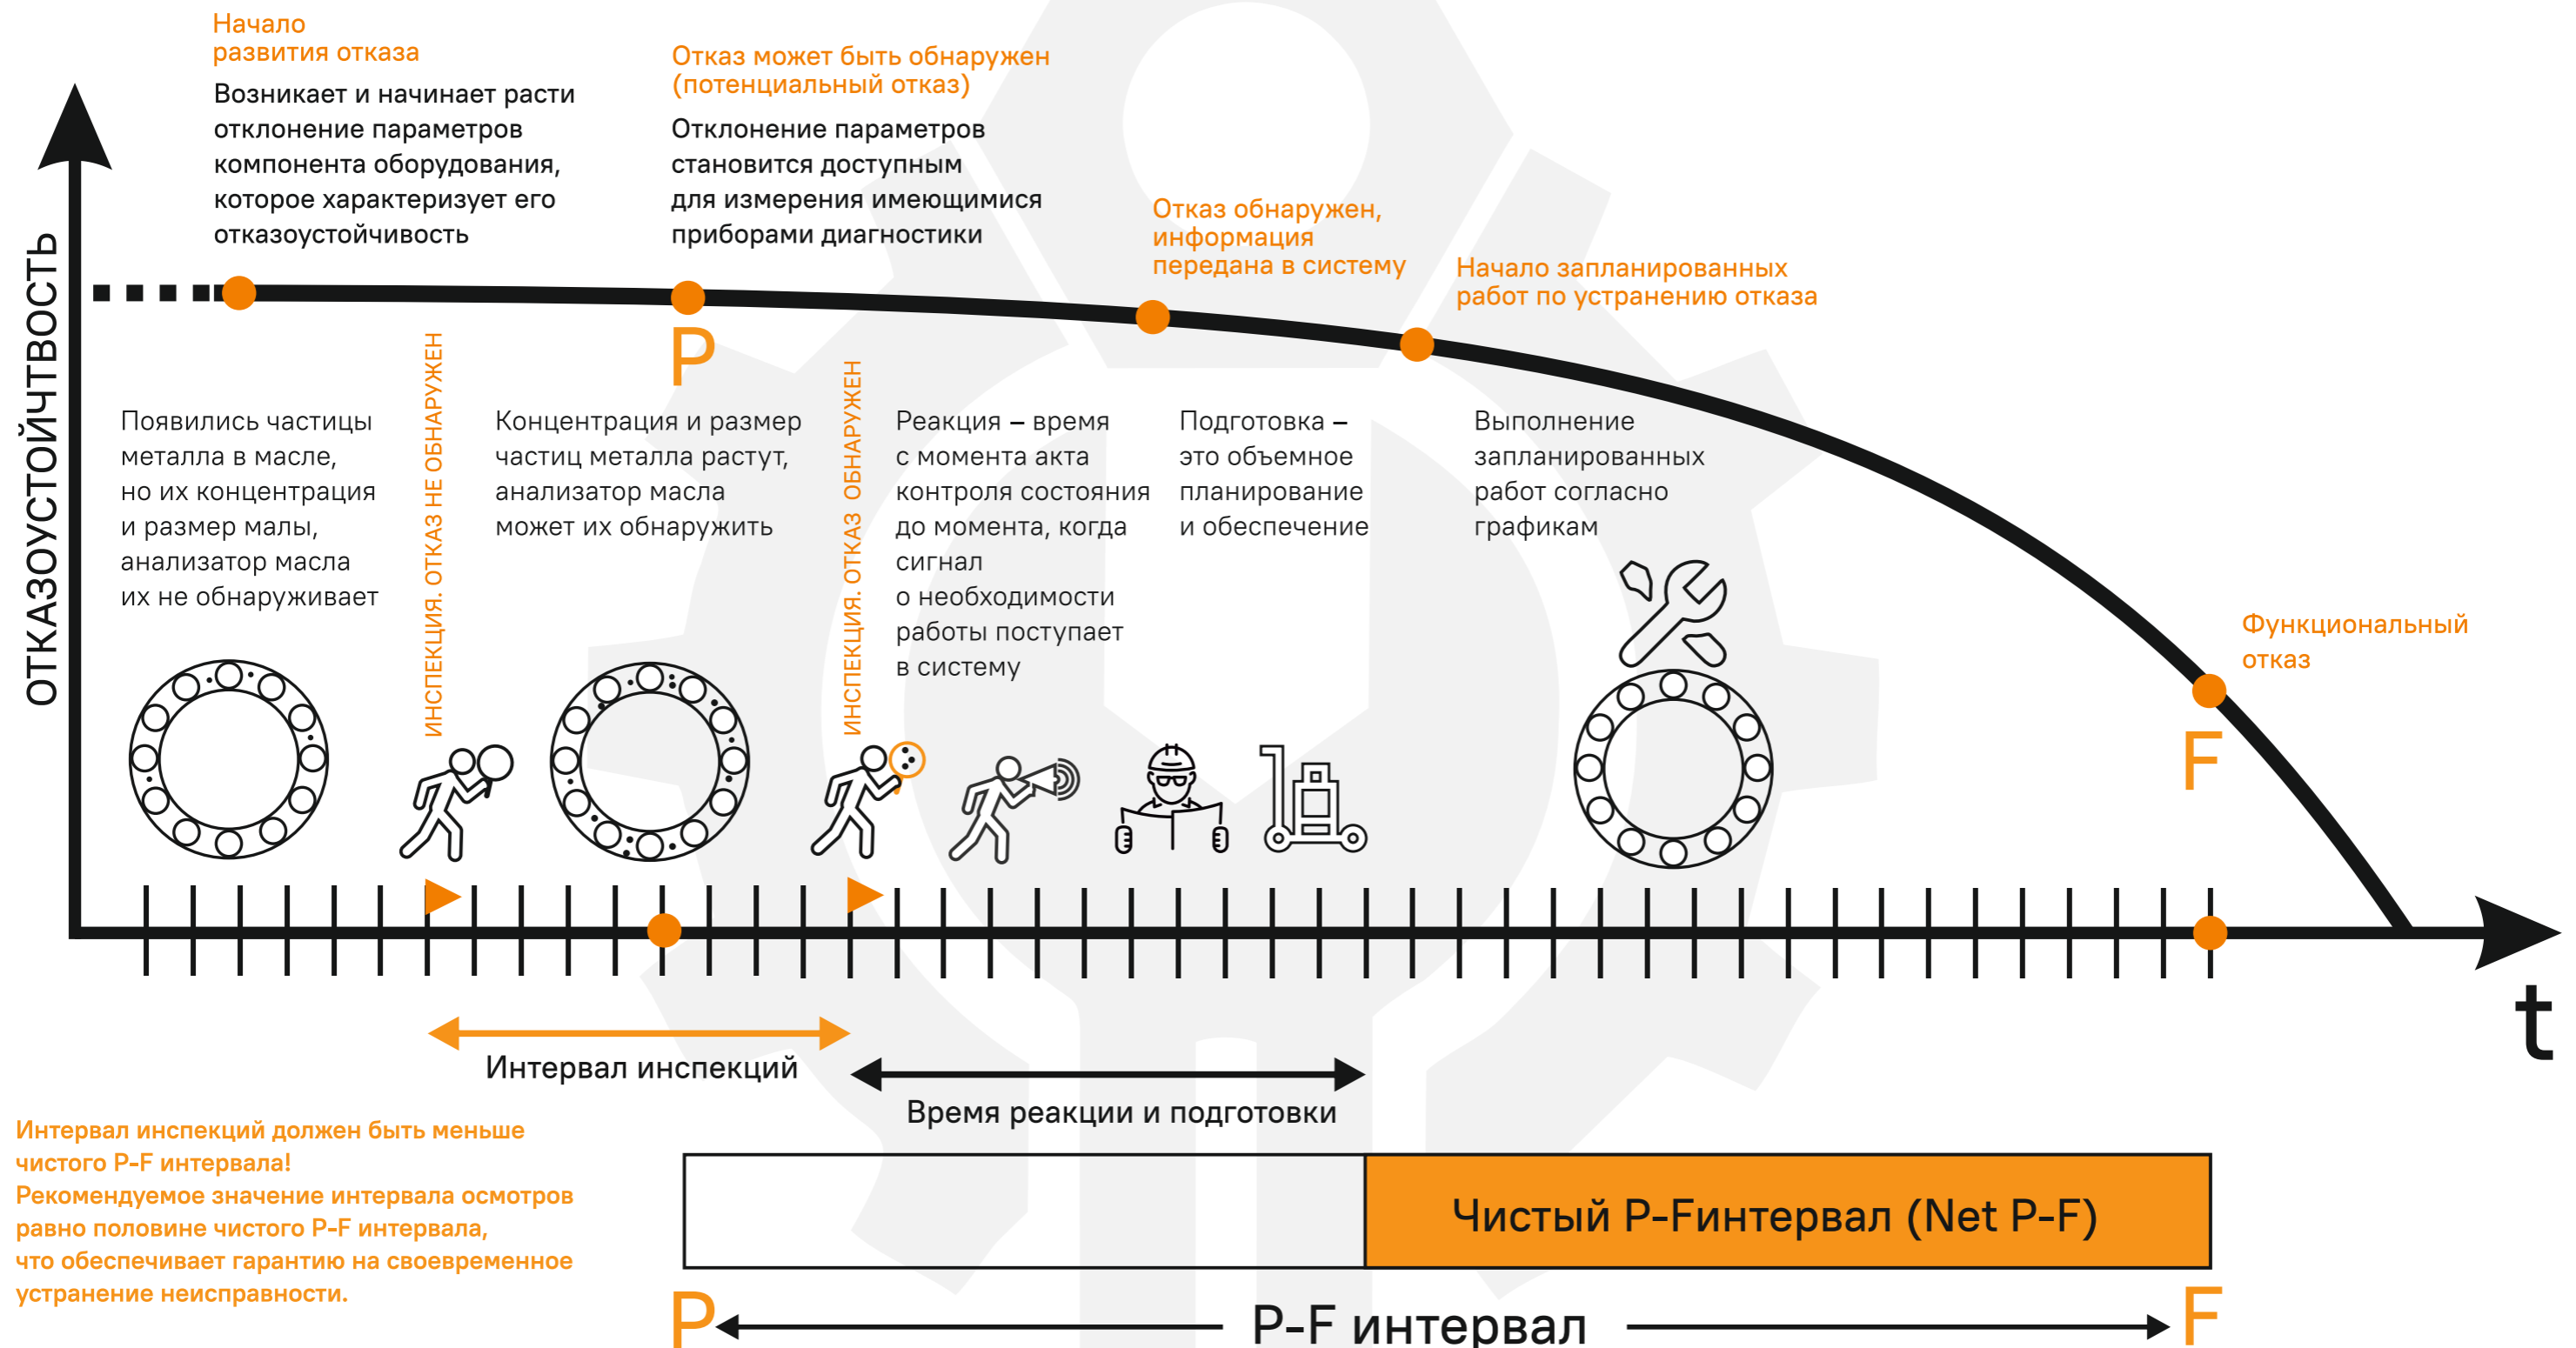

Чистый P-F интервал – это разница между P-F интервалом и временем, необходимым для реакции и подготовки работ либо по устранению неисправности, либо для принятия корректирующих мер, которые не позволят допустить последствий отказа.